DC3410 使用手册





版权

版权 © 2003,属于 BenQ Corporation 所有。保留所有权利。未经 BenQ Corporation 书面许可,不得以任何形式或以电子、机械、磁学、光学、化学、人工等其它任何方式复制、传播、转录本出版物的任何部分,也不得将任何部分储存至检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

品牌名称与产品名称分别为其所有者之商标或注册商标。

免责声明

BenQ 并不为本资料担负任何责任,包括但不限于适销性以及对特定目的之适用性担负任何默示性担保。BenQ 并不对本文件中可能出现的任何错误承担任何责任。BenQ 并不承担随时更新本文件内容与信息之义务。

妥善照料您的相机

- 请勿在超出下列范围的环境中使用您的相机:
 - 温度: 0°C 至 40°C, 相对湿度: 45%~85%
- 请勿在下列环境中使用或存放相机:
 - 阳光直射之处
 - 潮湿、多尘之处
 - 空调、电暖炉或其它热源附近
 - 阳光直射、窗门紧锁的汽车内
 - 避免显动相机
- 若相机不慎受潮,应尽速以干布擦拭。
- 接触海水会严重损坏相机。
- 切勿使用酒精等有机溶剂清洁相机。
- 请使用镜头专用软刷或软布清洁镜头
- 请勿以手指触摸镜头。
- 为避免电击危险,请勿自行拆解或维修相机。
- 水可能导致火灾或电击。请将相机存放于干燥环境中。
- 请勿在下雨或下雪时干户外使用相机。
- 请勿在水中使用相机。
- 若异物或水不慎进入相机,请立即关闭电源并断开电源适配器。请将相机送至维修中心检修。
- 请尽速将相机内的资料传送至计算机以避免资料遗失。

目录
简介
功能
拆开包装
部件3
开始使用相机
系上手持吊带4
开启与关闭相机电源4
为电池充电
使用 DC 3410
了解 LCD 显示器图标5
拍摄照片
录制音频片断
录制视频片断11
LCD 显示图标索引
日放保ス
联机
安装驱动程序 (适用于 Windows 98SE)18
安装软件
投
在电视上观看照片与视频片断
在电视上观看照片与视频片断
使用 QLink20
拔掉数码相机的连线20
附录
警告 / 错误信息与代码21
系统需求
服务信息与技术支持22

功能

BenODC 3410 数码相机是功能强大但容易使用的数码影像、影音记录器,可与您的 计算机完美地配合。主要功能如下:

- 使用寿命很长的内置式可充电锂电池
- · USB 或申源适配器可直接给相机充申
- 可无限录制有背景声音的影片 (时间长度取决于内存大小)
- •录音功能
- 高达三百万像素的分辨率及四倍数码缩放
- · Q-link 软件简化下载与管理文件的程序
- 内置三种游戏, 随时随地给您无穷乐趣

拆开包装

下列物品若有损毁或遗失, 请立即联络您的经销商。










使用手册

部件

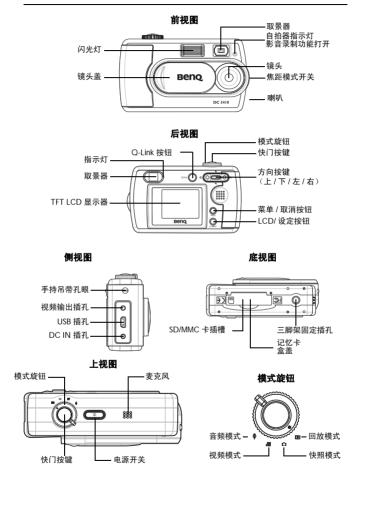

开始使用相机

系上手持吊带

- 1. 将手持吊带的细绳穿过吊带孔眼。
- 2. 将吊带从细绳中穿过并拉紧。

开启与关闭相机电源

您可以通过两种方式来开启和关闭相机:

- 开启和关闭镜头盖以开启和关闭电源 (仅用于快照与视频模式)
- 按住电源开关以开启和关闭电源

为电池充电

DC 3410 具备内置的充电电池,您可以连接相机的交流 电适配器以进行充电,或使用附带的 USB 连接线将相机 连接至计算机。充电约需两小时。

充电时,取景器旁的指示灯呈现橘色。充电完毕时,指 示灯关闭。

警告: 请使用 DC3410 所附的电源适配器。请勿使用其它适配器。

备注: 至少需充电五分钟,数码相机才能获得所需的基本电力。

USI

使用 SD/MMC 闪存

DC 3410 已配备 16MB 的内置式闪存。如果未插入 SD/MMC 卡,则影像会储存在内部存储器中。插入 SD/MMC 卡后,新拍摄的影像会储存在 SD/MMC 卡中,而不会储存在相机内置存储器之中。

插入 SD/MMC 卡

- 1. 关闭相机电源。
- 2. 开启记忆卡盒盖。
- 3. 将 SD/MMC 卡插入插槽中直到听到卡嗒声。
- 4. 关闭外盖。

取出 SD/MMC 卡

- 1. 关闭相机电源。
- 2. 开启记忆卡盒盖。
- 3. 按下 SD/MMC 卡的边缘。卡片就会弹起。
- 4. 轻轻抽出卡片。关闭外盖。

备注:如果您是第一次在 DC 3410 内使用 SD/MMC 卡,必须先将它格式化。关于格式化记忆卡的方法,请参阅第 15 页。





使用 DC 3410

DC 3410 数码相机具有五个基本的操作模式: 快照模式、视频模式、音频模式、回放模式与设定模式。可以通过这些模式使用相机的所有功能。


DC 3410 的设计是以快速及易于使用为主,同时提供您全方位的功能设定。本章将说明如何使用与调整这些设定。

开始本章前,请先熟悉下列按钮。本手册下面各节中,您将经常使用这些按钮。



了解 LCD 显示器图标

相机在快照模式时,LCD 显示器的图标表示相机的设定。依相机的设定不同,各相机上显示的图标也不同。

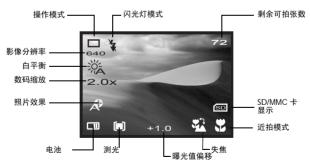

LCD 显示图标索引

	第一层		第二层
C	拍摄模式		单张拍摄模式
		\odot	自拍模式
			连续拍摄模式
민	影像分辨率	20 48	2048x1536
		16	1600x1200
		12 80	1280x960
		640	640x480
	画质	**	精细
			正常
	照片效果	A	自动
		63	人像
			风景
		B (W)	黑白
Wi	白平衡	溢	自动
		濼	日光
		¥	阴天
		樂	白炽灯
		黨	日光灯
\angle	曝光值偏移	SET	-2.0 至 +2.0
[•]	测光		中央平均测光
			点测光
			边框平均测光
22	日期打印	AMD (55)	开启
		22	关闭

拍摄照片

- 1. 打开镜头盖。自动开启电源。
- 2. 将模式旋钮转至快照 4 模式可拍摄静态影像,转至视频 4 模式可以拍摄视频,或转至音频 學模式以录制声音。
- 3 将售距洗项调整至近拍喇(拍摄主体距离镜头 0.3 至 0.4 米) 或调整至正常▲(与拍摄物体的距离超过1.0米)。
- 4. 从取景器框格对准拍摄物体,拿稳相机,然后按一下快门 按钮。



6. 当指示灯停止闪烁时, 您就可以继续拍照或录像。

备注:如果您忘了开启镜头盖,LCD显示器上会显示"镜头盖关闭"的图 标。请开启镜头盖以继续操作。





┏ 设定快照模式

DC 3410 支持三种快照模式。

- **单张拍摄模式**:按下快门按钮时,拍摄一张照片。
- **自拍模式**:按下快门按钮 10 秒后,拍摄一张照片。
- **连续拍摄模式**:按下快门按钮后,连续拍摄三张照片 (每张大约间隔 0.1 秒. 分辨率为 1600x1200)。
 - 1. 将模式旋钮设定至快照 模式。
 - 2. 将焦距开关设定至近拍 或正常 模式。如果拍摄物体距 离相机镜头约 0.3 至 0.4 米, 请使用诉拍 模式。如果拍摄物 体与相机镜头的距离超过 1.0 米,请使用正常模式。




备注: 如果开启近拍模式, LCD 显示器右下角会显示近拍 № 图标。

- 3. LCD 显示器具有三项功能: 开启显示器并显示所有图标、开启显示器且仅显示 功能模示图标,以及关闭显示器。按下按钮,直到显示器显示所有图标。
- 4. 按一下菜单(MENU) 按钮。显示器将显示快照设定菜单。



菜単画面

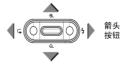

- 6. 按一下菜单(MENU) 按钮以退出菜单,或按向下箭头 ▼ 按钮以移动到下一个设 定。

□□设定影像分辨率

DC 3410 支持四种不同的影像分辨率,可从下面的快照设定菜单中选择分辨率。

- 2048 x 1536
- 1. 将模式旋钮设为 (a),然后按一下菜单(MENU) 按钮。
- 1600 x 1200
- 2. 按一下 ▲ 及 ▼ , 选择影像分辨率菜单。 3. 按一下 《及》, 选择分辨率设定。
- 1280 x 960
- 4. 按一下菜单 № 按钮以退出菜单,或使用 ▲ 与 ▼以 移动到下一个设定。

640 x 480

□ 设定画质

您可以选择精细与正常画质设定。请注意,如果使用精细设定,则记忆卡可储存的相 片较少。

精细

- 1. 将模式旋钮设为 , 然后按一下菜单 (MENU) 按钮。
- 2. 按一下 ▲ 及 ▼, 选择画质菜单。
- 正常
- 4. 按一下菜单(MENU) 按钮以退出菜单,或使用 ▲ 与 ▼以 移动到下一个设定。

🥦 设定照片效果

DC 3410 具有四个内置的照片效果模式。

自动:相机在自动模式下会自动进行调整,以依据情况拍摄最佳的照片。

人像: 此预设为拍摄最佳化的 "人像照"。镜头焦点主要是对准框格,而不是 对准边缘区域。 风景:此预设可拍摄最佳化的风景照片。镜头对焦平均地分布在框格内的区

▲ 域。

┗₩ 黑白: 如果您想拍摄黑白照片 (灰度), 请使用此照片效果。

- 单。
- 2. 按一下 【及】,选择分辨率设定。
- 1. 按一下 ▲ 及 ▼ , 选择画质菜 3. 按一下菜单 () 按钮以退出菜 单,或使用 ▲ 与 ▼以移动到下 一个设定。

🕌 调整白平衡

共有五种白平衡可选择:

自动:相机自动调整。除非处于特殊的照明环境下,否则建议使用这项设定。

日光:在明亮的户外场合或强烈灯光下,请使用此设定。

阴天: 在阴天时拍摄照片,请使用此设定。

白炽灯:在白炽灯的环境下,应使用此设定。

日光灯:在日光灯的环境下,应使用此设定。

单.

2. 按一下 《及》,选择分辨率设定。

1. 按一下 ▲ 及 ▼ ,选择画质菜 3. 按一下菜单 🕮 按钮以退出菜 单,或使用 ▲ 与 ▼ 以移动到下 一个设定。

☑ 设定曝光值偏移 (Exposure)

设定曝光值偏移,以加强或降低相机镜头的曝光值。可使较多或较少光线穿过镜头。 在特别亮或特别暗的环境下,调整此设定可改善照片的品质。较高的曝光偏移值,会 产生较亮的照片。

- 1. 按一下 ▲ 及 ▼ , 选择曝光偏移 菜单。
- 按一下▶或(sm) 设定按钮。
- 3. 按一下 《及》,变更曝光偏移值 (范围从 -2.0 至 +2.0)。
- 按一下菜单(MENU) 或设定(SET) 按 钮,确认您的选择后返回之前的 模式。

10 设定测光

DC 3410 具有三种内置的测光功能,您可使用此功能在不同的灯光场合下,拍摄出最 佳的照片。

- 中央平均测光: 相机会依据取景器中央区域平均的光线测量结果, 自动进行调 整。
- **『◆』 点測光**:相机会依据取景器中央的一点光线测量结果,自动进行调整。
- **平均测光**:相机会依据取景器内平均的光线测量结果,自动进行调整。

 - 2. 按一下 《及》,选择测光设定。
 - 1. 按一下 ▲ 及 ▼ , 选择测光菜 3. 按一下菜单 () 按钮以退出菜 单,或使用 ▲ 与 ▼以移动到下 一个设定。

🔛 设定日期打印

您可以选择在照片上打印目前的日期。可关闭本功能。

‰

22

日期打印开启

日期打印关闭

- 按一下 ▲ 及 ▼ , 选择日期打印 菜单。
- 2. 按一下 《及》,选择日期打印设

设定相机日期的相关设定,请参阅第 16 页。

♦ 设定闪光灯模式

DC 3410 设定为自动模式时 (请参阅第 8 页),您可以按一下▶/参,于取景器中设定拍照时,变更闪光灯设定。共有四种闪光灯设定:

- **自动**:相机会于需要时自动闪光。
- **红眼**:本设定用于降低闪光灯在人或动物眼睛上所产生的"红眼"效果。
- **开启**:无论拍照时的光线如何,都会亮起闪光灯。
- **关闭**:闪光灯不会亮。

④ 缩放

DC 3410 具备数码缩放功能,您可以用来拉近四倍拍照。

- 1. 在 LCD 显示器中对准。
- 2. 按一下 t 拉近, 范围从 x1.0 至 x4.0 并以 x0.2 为 单位。
- 3. 按一下Q. 拉远, 以 x0.2 为单位。
- 4. 按下快门按钮拍照。

而 检视与删除照片

拍照后, 您可以在 LCD 显示器上检视照片并选择删除。

- 按一下 ◀。影像显示在 LCD 显示器中。
- 2. 按一下菜单 (按钮。

- 3. 按一下 《及》, 选择 "是"或 "否"。
- 按一下设定 接钮确认选择, 然后返回之前的模式。

→ 录制音频片断

DC 3410 利用位于相机顶端的麦克风录音。可录制的音频时间长度取决于相机内置存储器或 SD/MMC 卡的剩余空间。LCD 显示器会显示剩余的可录制时间,格式为时:分:秒。录制的音频以 WAV 文件格式储存。

- 1. 将模式旋钮转至音频 → 模式。
- 2. 按一下快门按钮开始录制。画面上的定时器显示已录制的时间。
- 3. 再按一下快门按钮停止录制。相机内存容量用完时,会自动停止录制。

关于播放已录音频的相关信息,请参阅第 13 页。关于下载音频文件至您计算机的方法,请参阅第 19 页。



剩余可录音时间 以时、秒、分显示。

24 录制视频片断

您可以使用 DC 3410,以 AVI 文件格式录制视频片断。可录制视频的时间长度取决于相机内置内存或 SD/MMC 卡的剩余空间。LCD 显示器会显示剩余的可录制时间,格式为时:分:秒。

- 1. 将模式旋钮转至视频 24模式。
- 按一下快门按钮开始录制。画面上的定时器显示已录制的时间。
- 3. 将焦距开关设定至近拍器 或正常 模式。如果拍摄物体距离相机镜头约0.3至0.4米,请使用近拍模式。如果拍摄物体与相机镜头的距离超过1.0米,请使用正常模式。如果激活近拍模式,会显示 图标。
- 4. 再按一下快门按钮停止录制。相机内存容量用完时,会自动停止录制。





剩余可录像时间 以时、秒、分显示。

关于播放已录视频的相关信息,请参阅第 13 页。关于下载视频文件至您计算机的方法,请参阅第 19 页。

LCD 显示图标索引

9	第一层		第二层
#	删除文件		删除当前文件
			删除所有文件
纠	宿略图模式	SET	进入和退出缩略图模式
	锁定文件	딚	锁定当前文件
		ď	解除对当前文件的锁 定
			锁定所有文件
			解除对所有文件的锁 定
le 4	刀灯片模式	SET	开始和停止幻灯片显 示
	POF	SET	进入 DPOF 模式
全	存戏模式	SET	进入游戏模式

▶ 回放模式

您可以随时在 DC 3410 上使用内置的 LCD 显示器检视照片及视频,或使用喇叭聆听录制的音频。

- 1. 将模式旋钮设定至回放 ▶ 模式。
- 2. 开启相机电源。
- 3. LCD 显示器会显示最后储存在内存内的文件。由 于文件的类型不同,所以画面看起来会像下列的 某张示意图。





影像回放画面



音频回放画面



视频回放画面

4. 按一下 【及】 以滚动文件。

■ 回放音频片断

- 1. 按一下 ▲ 及 ▼以调整音量。
- 2. 按一下设定(\$ET) 按钮以开始播放音频文件。
- 3. 利用 《及》以回退及快进档案。
- 4. 按一下菜单(MENU) 按钮, 可随时停止回放。

22 回放视频片断

- 1. 按一下 ▲ 及 ▼以调整音量。
- 2. 按一下设定(SET) 按钮开始播放视频文件。
- 3. 按一下菜单(MENU) 按钮, 可随时停止回放。

在回放模式时,您可以删除个别的影像、视频片断及音频片断。您也可以删除内存中 的全部文件。

- 1. 将模式旋钮转至回放 FI模式,开启相机电源并按一下菜单 (MENU) 按钮。
- 2. 已选择删除而图标。
- 3. 利用 《及》以选择删除当前 □或删除全部 □。
- 4. 按一下设定(SET) 按钮。
- 利用《及》以选择"是"或"否",然后按一下设定。
 按钮确认选择。按一下菜单(MENO) 按钮取消选择,然后回到回放菜单。

缩略图模式

缩略图模式可让您在LCD显示器上,同时检视最多九张小尺寸的影像。

- 1. 将模式旋钮转至回放下模式,开启相机电源并按一下菜单(MENU) 按钮。
- 2. 按一下▼, 选择缩略图臘图标。
- 3. 按一下设定(SET) 按钮讲入缩略图检视。
- 使用 ◀、▶、▲ 及 ▼ 滚动缩略图。
- 5. 按一下设定(SET) 按钮以返回回放菜单。

♣ 锁定文件

有时候,您可能希望不会意外删除某些照片、视频片断或音频片断。若要避免文件遭到意外删除,请使用锁定功能。



- 将模式旋钮转至回放 ▶模式, 开启相机电源并按一下菜单 (MENU) 按钮。
- 2. 按一下▼,选择锁定□图标。
- 3. 使用 《及》,选择下列的某个项目:









锁定当前文件 解除对当前文件的锁定 锁定所有文件 解除对所有文件的锁定

- 4. 按一下设定(SET) 按钮进行选择。
- 5. 利用 《及》以选择 "是"或 "否"。
- 6. 按一下设定 题 按钮以确认您的选择或按一下菜单 哪 按钮以取消,然后返回 回放菜单。

同 幻灯片模式

处于幻灯片模式时, LCD 会显示储存在内存中的照片, 每张显示约两秒钟。无法在幻 灯片模式中播放视频和音频片断。

- 1. 将模式旋钮转至回放下模式,开启相机电源并按一下菜单 (1111) 按钮。
- 2. 按一下▼,选择幻灯片局图标。
- 3. 按一下设定(SET) 按钮以开始播放幻灯片。按一下菜单(MEN) 按钮以结束幻灯片播 故。

直接从相机打印照片 (DPOF)

DC 3410 的数码影像打印模式 (DPOF) 功能可让您直接从任何支持本协议的打印机 打印照片。请参阅您的打印机使用手册。

- 将模式旋钮转至回放 □模式, 开启相机电源并按一下菜单 (MENU) 按钮。
- 按一下▼, 选择 DPOF ■图标。
- 3. 按一下设定(SET) 按钮, 进入 DPOF 菜单。
- 4. 利用 ▲ 及 ▼以选择下列的某个项目:

数量:使用 《及》,选择您要打印的份数。

≧≧ 日期打印:利用 《及》以切换 "开启"及 "关闭"。

□ 意

」重设当前照片:按一下设定 ᠍ 按钮,取消您为上一张选择的照片所做的设

重设全部照片:按一下设定 **5** 按钮,取消您为所有选择的照片所做的设定。

备注: 若要使用 DPOF, 影像必须储存在 SD/MMC 卡上。

■ 游戏模式

DC 3410 包括三种益智游戏,它们会使用您储存在相机内存内的照片。您可以从回放 ▶ 菜单中进入游戏。每一种游戏都有四种难度。

设定模式

设定模式可让您调整相机的几项基本设定。设定菜单是用设定。 骤标表示的,并可由相机的任一模式进入。

- 将模式旋钮转至回放 ☑或快照 ☑模式,开启相机电源并按一下菜单 ◎ 按钮。
- 2. 按一下 ▲ ,接着按 ▶ 。设定 菜单是用绿色反白显
- 示的。 3. 按一下 ▲ 及 ▼ 以滚动设定菜单。



可由相机的任一模式 进入设定菜单

	第一层		第二层			第一层		第二层
SDI	复制并格式 化内存	(SD)	复制至 SD/ MMC 卡		()	开启及关闭 提示音	₩)	开启
		SD •	复制到内部 存储器				d)) OFF	关闭
		•	格式化内存	_	TV	视频格式	NT SC	NTSC
	重设文件名 称编号	SET	是或否				PAL	PAL
	设定日期与 时间	SET	设定值	•'	55	省电模式	SS)	开启
	LCD 显示器 亮度		明亮	•			OFF SE	关闭
		<u>_</u>	正常		\$	恢复预设值	SET	是或否
				•	Ver	软件版本		显示版本编 号

9 复制及格式化内存

DC 3410 可让您将相机内部存储器中的内容复制到 SD 或 MMC 卡上。

格式化内置存储器或 SD/MMC 卡会将内存中的内容完全清除,并供继续使用。如果您是第一次在 DC 3410 上使用 SD/MMC,那么必须先进行格式化。

- 1. 进入设定菜单,然后按一下 ▼,选择复制/格式化图菜单图标。
- 2. 使用 《及》,选择下列的某个项目:



备注: 如果未插入 SD/MMC 卡,则只能选择 "格式化内存"。

- 5. 若要格式化内存中的内容,请选择"格式化内存" 🐶 图标,然后按一下设定 💷 按钮。
- 6. 利用 《及》以选择"是"或"否",然后按一下设定。
 按钮确认选择。按一下菜单
 一下菜单
 使知以取消,然后返回设定菜单

备注:插入 SD/MMC 卡时,格式化内存只会清除并格式卡片上的内容。若要格式化内部存储器,必须取出卡片。

🖫 重设文件名称

所有的照片、音频片断及视频片断都有文件名,格式为"IMG_xxxx.yyy",其中 "xxxx"为0001到9999的数字,而"yyy"为文件格式(JPG、WAV或AVI)。文件 编号由相机自动递增。请依下列方式将此编号重设为"0001"。

- 按一下设定
 按钮,并利用《及》以选择 "是"或 "否"。按一下设定
 按钮,确认您的选择或按一下菜单
 按钮以取消,然后返回设定菜单。(或下一个可用的数字)

🖳 设定日期与时间

因为日期与时间是以元数据的形式同 DC 3410 所录制的每个文件一起储存的,所以必须正确设定它。

- 1. 进入设定菜单,然后按一下 ▼ ,选择设定日期与时间图菜单图标。
- 2. 按一下设定(SET) 按钮。
- 3. 利用 ◀及 ▶ 以选择年、月、日、小时和分钟设定。按一下 ▲ 及 ▼ ,调整每一个值。
- 4. 按一下设定(SET) 按钮或菜单(MEND) 按钮确认变更, 然后返回设定菜单。

🐺 调整 LCD 显示器亮度

DC 3410LCD 显示器的亮度预设为 "明亮"。本设定适用于在户外或强光下拍照。若 要尽量延长电池的使用寿命, 您可以将 LCD 显示器亮度设定至 "正常"。

- 1. 依上述说明进入设定菜单,然后按一下 ▼ , 选择 LCD 亮度 屬菜单图标。
- 2. 使用 ◀及 ▶ , 选择明亮 □及正常 □。
- 3. 按一下菜单(MENU) 按钮确认选择。

■》开启或关闭声音 / 提示音

- 1. 进入设定菜单,然后按一下 ▼ , 选择声音 / 提示音 小菜单图标。
- 2. 使用 ◀及 ▶ , 选择开启及关闭。
- 3. 按一下菜单(MENU) 按钮确认选择。

■ 设定视频格式

虽然 DC 3410 视频格式的原厂预设适用于购买的区域,但是 **区域视频格式**: 若有需要, 您也可以变更 DC 3410 的视频格式。

当您将 DC 3410 接至监视器或电视时,本设定就很重要。

1. 依上述说明进入设定菜单,然后按一下 ▼,选择视

- 频格式 📾 菜单图标。
- 2. 使用 《及》,选择 NTSC 憑或 PAL PAL。
- 3. 按一下菜单(MENU) 按钮确认选择。

图 开启或关闭省电模式

如果三分钟没有使用 LCD 显示器, 省电模式将会关闭 LCD, 如果五分钟没有使用相 机,则会关闭相机电源。

- 1. 依上述说明进入设定菜单,然后按一下 ▼ , 选择省电图菜单图标。
- 2. 使用 ◀及 ▶ , 选择开启圆及关闭图。
- 3. 按一下菜单(MENU) 按钮确认选择。

🖙 恢复预设值

您可以随时恢复 DC 3410 的原厂设定。恢复预设值会覆盖您先前进行的所有设定。

- 1. 进入设定菜单,然后按一下 ▼ , 选择恢复预设 □菜单图标。
- 2. 按一下设定(配) 讲入确认菜单。选择是或否,然后按一下菜单(嘅) 按钮确认选 择。

NTSC: 美国、日本、加拿 大、台湾 PAL: 欧洲、澳洲、亚洲

联机

DC 3410 可使您快速而简易地将照片、音频片断及视频片断下载到计算机上以进行储存、编辑并与亲朋好友分享。您也可以将 DC 3410 作为大容量储存装置以储存任何类型的文件,并在计算机之间来回传输它们,或作为网络相机用于视频会议,并将视频直接录制到计算机的硬盘上。

安装驱动程序 (适用于 Windows 98SE)

如果您的计算机操作系统是 Windows 98SE,您必须在将 DC 3410 第一次连接至计算机之前,安 装 DC 3410 软件安装光盘上的驱动 程序软件,

若要安装驱动程序,请将光盘插入 计算机的光驱,然后等待软件安装 画面显示。如果没有自动显示该画 面,请双击光盘上名为

"setup.exe" 的文件。

依照画面上的操作步骤安装驱动程 序。



安装软件

DC 3410 软件安装光盘包括几个相当实用的商用软件应用程序 (仅限 Windows 使用),可以用来编辑和管理您所创建的多媒体文件。

- · Q-Link
- · Microsoft NetMeeting
- · ArcSoft Photobase 多媒体组织工具
- · ArcSoft PhotoImpression 照片编辑与设计
- · Microsoft Direct X 跨平台媒体工具
- Adobe Acrobat Reader PDF 文件检视工具

若要安装软件,请将光盘插入计算机的光驱,然后等待软件安装画面显示。如果没有自动显示该画面,请双击光盘上名为"setup.exe"的文件。

依照画面上的操作步骤安装选择的应用程序。

将文件下载至计算机

如果操作系统为 Windows 98SE/2000/ME/ XP,请使用 "我的计算机"或 Windows Explorer 检视并下载储存在 DC 3410 内部存储器或 SD/MMC 卡上的文件。

- 1. 开启计算机电源。
- 2. 使用 USB 连接线将 DC 3410 连接至 计算机。
- 3. 开启相机电源。
- 4. Explorer 窗口中会显示名为 "移动式 磁盘"的新磁盘。
- 5. 储存在相机内存内的文件被放置于路 径 "\Removable

Disk\DCIM\100MEDIA"中。

将文件拖放到您的硬盘中,或双击文件,以使用计算机的预设媒体应用程序来打开文件。当文件传送至计算机时,相机指示灯闪烁为绿色及橘色。



在电视上观看照片与视频片断

DC 3410 可以通过附带的视频连接线连接到视频监视器或电视上。

- 1. 请将洣你视频连接头连接至 DC 3410 侧面的视频输出端口中。
- 请将RCA视频输出连接头连接至电视的视频输入端口。
- 3. 请将 RCA 的左、右声道连接头连接至电视的左、右声道输入端口。
- 4. 开启计算机及相机电源。
- 请按照第 12 页上的回放模式说明来检视照片和播放视频片断。

■ 将 DC 3410 作为网络相机使用

利用诸如 Microsoft 的 Netmeeting (附于光盘内)等软件,您可以将 DC 3410 当作网络相机使用。

- 1. 开启计算机电源。
- 2. 使用 USB 连接线将 DC 3410 连接至计算机。
- 3. 开启相机电源。
- 4. 使用 《及》,选择大容量储存装置 ☞ 及网络相机 및。
- 5. 选择 "PC/Web Cam" , 然后按一下设定 按钮。
- 6. 有关详细信息,请参阅您的软件说明书。

使用 QLink

相机所附的 QLink 软件可让您更快、更容易地将照片下载至您的计算机,并在计算机上检视、编辑、发电子邮件和打印。



Qlink 任务栏图标

首先,安装 DC 3410 软件安装光盘片中的 QLink 软件。 依照画面上的指示即可。安装程序将在"Program


Files"、Startup 项目及任务栏图标中建立一个资料夹。

当相机使用 USB 连接线连接至计算机时,您可以使用这三种方法中的任一种或 QLink 按钮来开始程序。



QLink 有一个窗口,您可以在此下载及管理您的照片。左边的窗格内有 Windows Explorer 画面,您可以从窗口中央的预览窗格中拖放文件。

将鼠标放置在任何按钮上,查看该功能的弹出说明。这个界面非常直观,易学易会,还提供了许多常用任务的快捷方式。

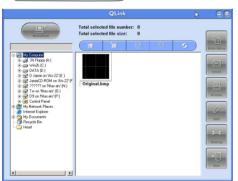

<u>幻灯片</u>:预览全尺寸的照 片。

<u>电子邮件</u>:自动运行电子邮件程序,并附上所选的照片。

<u>打印机</u>: 打印所选的照片 编辑: 启动预设的影像编辑器。

<u>设定</u>: 变更 QLink 预设 值。

退出:退出 QLink 程序。

拔掉数码相机的连线

当您使用之后,请在 USB 设备任务栏图标上按一下右键,然后选择断开相机与计算机 的连接。



附录

警告/错误信息与代码

信息	原因	解决办法
CARD FULL (记忆 so 卡已满) ful	记忆卡上已无足够空间来储存 新的影像文件。	删除记忆卡中所储存的部分 影像或插入新的记忆卡。参 考第 13 页和第 4 页。
NANDGATE FLASH FULL (内存已满) <u>FUL</u>	内置存储器已无足够空间来储 存新的影像文件。	删除闪存中所储存的部分影像文件。请参阅第 13页。
CARD LOCK (记忆 卡锁定)	已锁定 SD/MMC 卡。	将卡片锁定开关设定至未锁 定的位置。
CARD ERROR (记 忆卡错误)	SD/MMC 卡受损。	请购买新的 SD/MMC 卡。
NANDGATE FLASH ERROR(内存已 满)	内存受损。	格式化闪存。请参阅第 15页。
SYSTEM ERROR (系 统错误)	系统出现问题。	关闭相机电源后再开启,再 试一次。
FORMAT ERROR (格式化错误)	格式化失败。	关闭相机电源再开启,再按 一次(006),或购买新的 SD/MMC 卡(004)。
FILE ERROR (文件 错误)	文件受损。	删除该影像 (第 13 页),再 重新拍摄一次。
影像已锁定	无法删除已锁定的影像。	解除锁定受保护的影像文 件。请参阅第 13 页。
镜头盖关闭	尚未打开镜头盖。	请于拍摄前先将镜头盖打 开。

错误代号	错误类型
0000~0010	系统错误
0000~0010	储存错误
0200~0210	文件错误

备注:如果你不能用电源按钮关闭数码相机,请同时按 " 关闭 " 和 " 设定 " 按钮进行强行关闭。

系统需求

- · 采用 MMX Pentium 233MHz 或更快处理器的计算机
- Windows 98SE/2000/ME/XP
- · 至少 64MB RAM
- · 100MB 可用硬盘空间
- USB 端口
- 光驱
- · 800x600 像素, 支持 16 位彩色显示的监视器。
- (建议使用 24 位彩色显示)

服务信息与技术支持

如果您在使用 DC 3410 或相机驱动程序时遇到任何问题,请 E-mail 至下列服务信箱 (请于邮件中提供相关问题的详细描述、系统的硬件与软件环境):

美国:support-sc@BenQ.com欧洲:service@BenQ-eu.com台湾地区:service-tw@BenQ.com中国大陆:service_china@BenQ.com亚洲和其它国家与地区:support@BenQ.com

若需要免费升级驱动程序、产品信息及新产品,请浏览我们的网站: http://www.BenQ.com.tw/qlobal/。